

# DEMONTAŻ KASY SHARP ER-A457P

(NAPRAWA / INSTALACJA ROZSZERZENIA PAMIĘCI RAM)

Prawidłowy demontaż kasy SHARP ER-A457P powinien przebiegać według poniższych kroków.


**1. Odłączyć zasilacz zewnętrzny – odłączyć wtyczkę zasilacza od kasy.**

**2. Odłączyć akumulator.**

2.1. Od spodu kasy odkręcamy dwa wkręty mocujące pokrywę akumulatora.

2.2. Wyjmujemy akumulator

2.3. Odłączamy przewody od akumulatora.

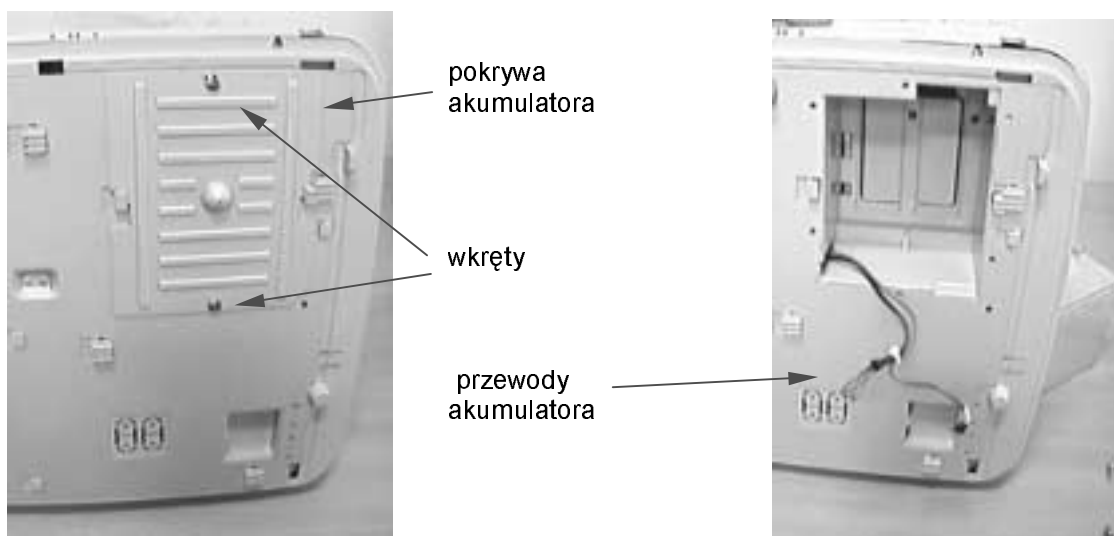


**3. Zdjąć obudowę kasy /zgodnie z Instrukcją serwisową – punkt 2.1, strona 10/**

**4. Odłączyć górną część kasy od dolnej**

4.1. Odłączamy przewód masy.


4.2. Odłączamy złącze CN4 na płycie zasilacza (małe, 2 przewody)

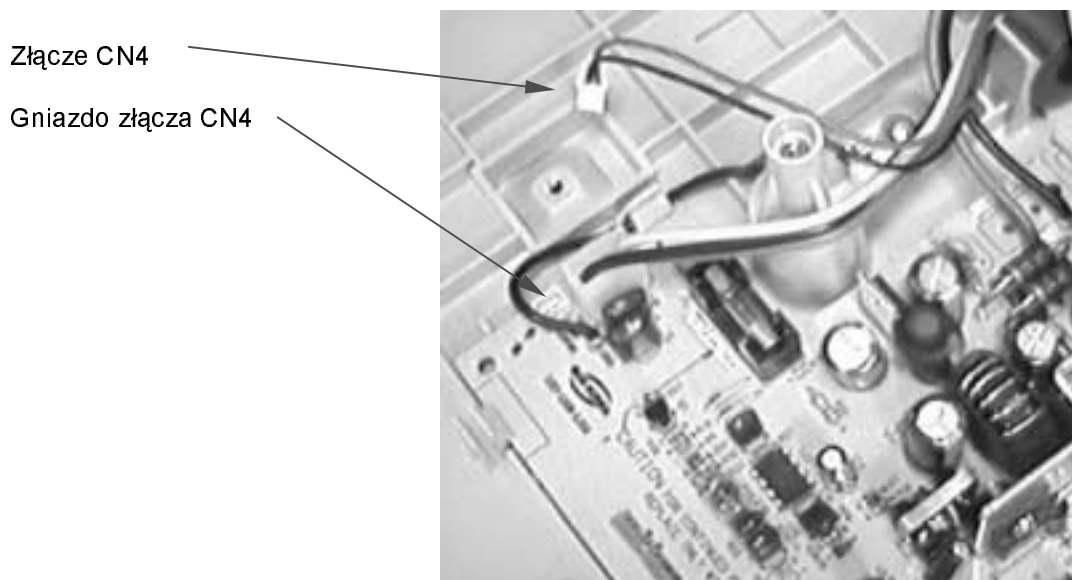

#### 4.3. Odłączamy złącze CN3 na płycie zasilacza (duże, 3 przewody)

Złącze CN3

Gniazdo złącza CN3

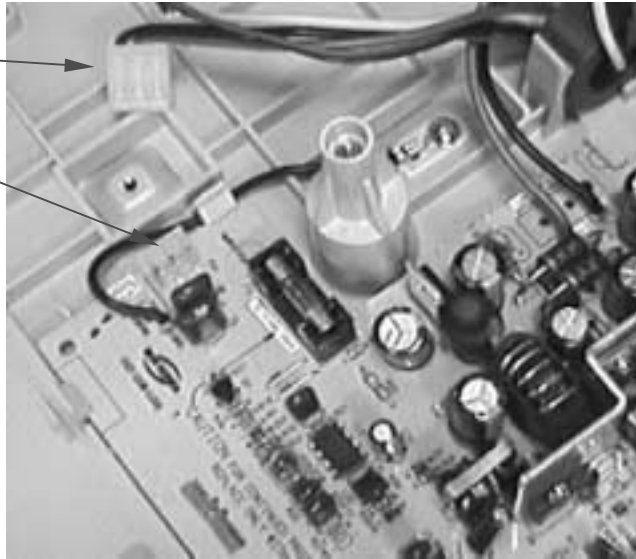

#### Uwaga1:

Tylko po odłączeniu zasilacza sieciowego, akumulatora i złącz CN4 i CN3 można dokonać naprawy kasy lub instalacji rozszerzenia pamięci RAM.

#### Uwaga2:

Ponowne podłączenie należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

#### Uwaga3:

Inna kolejność rozłączania i dołączania złącz zasilania (CN4, CN3) grozi uszkodzeniem procesora kasy.