


# EURO-50TE Mini – moduł sterowania szufladą

Kasa EURO-50TE Mini może być wyposażona w moduł sterownia szufladą. Opcja może być zainstalowana wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta kasy.

(Indeks handlowy: **KE003OMODSZUF50**; nazwa OPCJA SZUFLADY EURO-50TE Mini)

**Opcja obejmuje:**

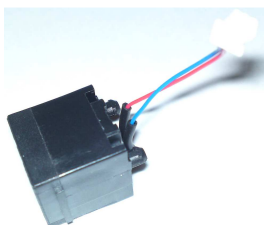

gniazdo RJ45



płytkę sterowania

## Uwaga 1


Moduł umożliwia sterowanie szufladami o napięciu 12V. Szuflada może być otwarta przez kasę tylko w przypadku podłączenia zasilacza.

## Uwaga 2

**W przypadku, gdy płyta główna kasy nie jest wyposażona w gniazdo XC15 oraz rezystor R91 (1k) należy się w nie zaopatrzyć i zamontować. ZALECAMY JEDNAK ZLECENIE MONTAŻU TYCH ELEMENTÓW SERWISOWI CENTRALNEMU.**

## Instrukcja instalacji:

1. Odłączyć kasę od zasilacza.
2. Odłączyć akumulator zasilający.
3. Zdemontować górną obudowę kasy.
4. Zamontować płytkę sterowania
  - 4.1. Przewód masy (czarny) przylutować do masy gniazda zasilania (złącze XC1 na płytce interfejsów)
  - 4.2. Przewód zasilający +12V (czerwony) przylutować za bezpiecznikiem FU1 (na płytce zasilania)
  - 4.3. Płytkę sterowania przymocować do obudowy dolnej klejem silikonowym.
5. Zamontować i podłączyć gniazdo RJ45
  - 5.1. Usunąć zaślepkę
  - 5.2. Wcisnąć gniazdo w mocowanie
  - 5.3. Podłączyć przewód gniazda do płytki sterowania
6. Podłączyć przewód płytki zasilania do płyty głównej (złącze XC13).
7. Zamontować górną obudowę.
8. Podłączyć akumulator.
9. Podłączyć zasilacz.
10. Sprawdzić działanie (włączyć kasę i nacisnąć klawisz

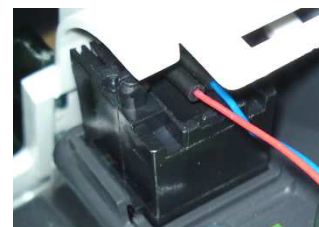

Gotówka Szuflada )  
**Otwarcie szuflady następuje automatycznie po zakończeniu transakcji jak również może być**

**realizowane poza transakcją w trybie sprzedaży po naciśnięciu klawisza**

